


K-24 터빈 유량계 사용 설명서

사용방법

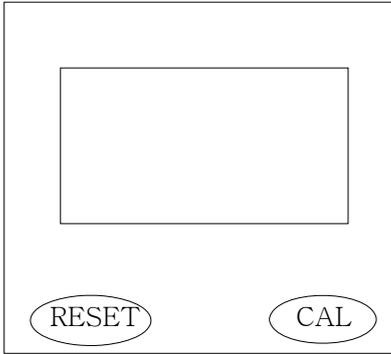

- 1) 'RESET' 누르면 1차토탈양이 RESET가 된다.
- 2) 'CAL' 누르면 순간 유량 (Flow Rate)모드가 바뀌며, 다시 'CAL' 누르면 2차토탈양 모드가 된다.
- 3) 유량계 오차가 있을 경우 교정법은 'CAL' 길게 누르면 다음과 같은 화면이 뜬다.

1,000
cal USEr

이때 'RESET'를 누르면 숫자가 올라 간다.

여기서 'CAL' '를 누르면 자리수 이동 표시가 된다.

여기서 'RESET'를 누르면 이동하는 자리수에 숫자가 올라간다.

CAL 보턴을 3초이상 길게 누르면 초기 화면이 나온다.

(공장 출하시 K-Facor 값은 1.000로 되어 있음.)